Gebrauchsanleitung für Ihren Fernsehsessel

Modelle:
LM 340 / LM 370 / Faro 695 / Faro 697 / Cortina 680-683 / Cortina 690-693/ etc.

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Relaxsessel/Fernsehsessel aus dem Hause Wemafa entschieden haben. Nach dem Lesen der vorliegenden Anleitung wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem Sessel. Lesen Sie vorliegende Anleitung vor dem Gebrauch des Sessels bitte vollständig und aufmerksam durch.

1. Erstmaliger Gebrauch des Sessels

1.1. Aufstellung

- Der Sessel muss auf geradem Boden aufgestellt werden, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Bitte beachten Sie vor der Aufstellung des Sessels die Beschaffenheit Ihres Bodens. Bei kratzempfindlichen Böden empfiehlt es sich, Filzgleiter unter die Sesselfüße zu kleben, um Schäden zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung, für durch den Sessel entstandene Schäden am Boden.
- Setzen Sie Ihren Sessel nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie ihn nicht in die Nähe eines offenen Kamins/Holzofens, um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden.

1.2. Sicherheit

Achten Sie beim Bedienen des Sessels darauf, dass alle Körperteile wie Arme, Beine, Hände und Finger nicht durch bewegliche Teile eingeklemmt werden. Um Schäden an der Wand, Einrichtungsgegenstände und dem Sessel selbst zu vermeiden, halten Sie ausreichend Abstand. Setzen Sie sich nicht auf das Fußteil, da dieses unter Druck von oben nachgibt und es nicht als Sitzgelegenheit geeignet ist. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel oder das Niedervoltkabel nicht zwischen den Aufstehhilfebeschlag gerät und zerquetscht wird. Achten Sie auf Stolperfallen durch Kabel und Lade-Netzteil im Raum.
Belastungsgrenze der Fußstütze max. 25 kg. Belastungsgrenze des Sessels bis max. 120 kg.

Lassen Sie NIEMALS Kinder unbeaufsichtigt den Sessel bedienen oder damit spielen!

2. Bedienung des Sessels


2.1. Sessel mit manueller Verstellung

Wenn Sie sich für einen Sessel mit manueller Verstellung entschieden haben, verstellen Sie das Rücken-/ und Fußteil mittels Gewichtsverlagerung. Um die Fußstütze auszuklappen, stützen Sie Ihre Hände auf den Armlehnen des Sessels ab und drücken Ihren Körper gegen die Rückenlehne des Sessels, bis die Fußstütze ausklappt. Die Rückenlehne verstellt sich ebenfalls durch Körperdruck. Um die ausgeklappte Fußstütze wieder einklappen zu können, lehnen Sie Ihren Oberkörper etwas nach vorn und drücken die Fußstütze mit Ihren Beinen nach unten. Die Rückenlehne kommt automatisch in die Ursprungsstellung zurück. Belastungsgrenze der Fußstütze max. 25 kg. Belastungsgrenze des Sessels bis max. 120 kg.

2.2. Sessel mit 2 Motoren / Sessel mit 2 Motoren & Aufstehhilfe

Wenn Sie sich für einen Sessel mit 2 Motoren (& Aufstehhilfe) entschieden haben, dient der erste Motor zum Verstellen der Rückenlehne, der zweite Motor öffnet und schließt die Fußstütze (& aktiviert die Aufstehhilfe). Ein Sessel mit 2 Motoren (& Aufstehhilfe) wird standardmäßig mit einer Handsteuerung mit Niedervoltkabel (siehe Abb.) und Boden-Netzteil geliefert. Auf Wunsch ist eine kabellose motorische Verstellung mit Akku lieferbar. Bei der Variante mit Akku, ist das Lade Netzteil anzuschließen. Der Ladezyklus dauert in der Regel ca. 6 bis 8 Stunden. Belastungsgrenze der Fußstütze max. 25 kg. Belastungsgrenze des Sessels bis max. 120 kg.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Aufladung unter Punkt 3

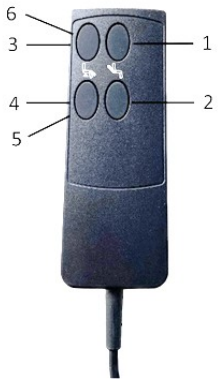

1) Rücken flachstellen
2) Rücken steilstellen
3) Fußklappe öffnen
4) Fußklappe schließen
5) Aufstehfunktion Auf
6) Aufstehfunktion Ab

Abb. Handsteuerung mit Kabel

3. Akku

3.1. Laden vor dem ersten Gebrauch!

Akkubetrieb: Die kabellose Variante ist mit einem leistungsstarken Akku ausgestattet, der den/die Motoren antreibt. Der Akku ist werksseitig schon teilgeladen und muss vor dem ersten Gebrauch mindestens 8 Stunden aufgeladen werden, damit die maximale Kapazität erreicht wird. Damit auch die Lebensdauer des Akkus erhalten und optimiert wird, ist es von Bedeutung, das Akkuladegerät/Netzteil nach dem Ladevorgang zu entfernen.

Wichtig!!!
Bitte lassen Sie NIEMALS dauerhaft das Kabel als Verbindung zwischen Steckdose und Sessel.
Dies könnte auch zu Beschädigungen an der Elektrik führen.

3.2. Gebrauch des Akkus

Durch die motorische Nutzung des Sessels nimmt die Kapazität des Akkus ab. Die Lebensdauer des Akkus hängt von mehreren Faktoren wie z.B. Nutzungsintensität, Umgebungstemperatur und der Belastung ab.

3.3. Aufladen des Akkus

Stecken Sie das Ladekabel je nach Modell und Ausführung IMMER zuerst in die dafür vorgesehene Ladebuchse (siehe Abb.) am Sessel oder verbinden Sie das Niedervoltkabel mit dem Boden-Netzteil. Erst danach stecken Sie den Stecker des 220 V Kabels des Lade-Netzteils oder des Boden-Netzteils in die Steckdose.

- Die Ladezeit ist abhängig von der Restkapazität des Akkus.
- Während des Ladevorgangs können Sie den Fernsehsessel normal benutzen.

- Der Ladezyklus beträgt ca. 5 – 8 Std. und ist abhängig von der Restkapazität des Akkus.
- Die LED zeigt lediglich den korrekten Anschluss des Lade-Netzteils mit der Spannungsversorgung an.
- Der Akku erwärmt sich aufgrund der chemischen Reaktion im Gebrauch und beim Laden, was ganz normal ist.
- Während des Ladevorgangs können Sie das Polstermöbel normal benutzen.
- Wenn das Aufladen abgeschlossen ist, ziehen Sie zuerst das Ladegerät aus der Steckdose und dann aus der Buchse am Sessel.
- Auch wenn das Sofa bzw. die Funktion nicht benutzt wird, verbraucht die Steuerbox immer Strom aus dem Akku. Daher ist es normal, dass der Akku nach einer Woche erneut aufgeladen werden muss. Bei einmaliger täglicher Nutzung hat der Akku nicht länger als 10 Tage Kapazität.

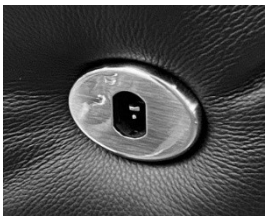


Abb. Ladebuchse

4. Wichtige Hinweise zum Akkubetrieb und kabelgebundenen Netzbetrieb

- Bei Temperaturen unter 0 und über 40 Grad, darf der Akku nicht geladen werden.
- Verwenden Sie den Akku nur in trockenen und belüfteten Räumen.
- Verwenden Sie ausschließlich das originale Zubehör wie Netzteil / Kabel / Akku und Ladegerät.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
- Netzteil / Akku und Ladegerät mit einem beschädigten Netzkabel dürfen nicht verwendet werden.
- Den Akku äußerst sorgfältig benutzen und keinen starken Vibrationen aussetzen.
- Wenn der Akku oder das Netzteil oder das Ladegerät beschädigt ist, dürfen diese nicht mehr benutzt werden. Setzen Sie sich mit dem Lieferanten des Polstermöbels in Verbindung, damit die beschädigten Teile ersetzt werden können. Wenden Sie sich bei Bedarf an autorisiertes Personal, um technische Unterstützung zu erhalten
- Alle elektrischen Komponenten vor Wasser schützen und keinen offenen Flammen aussetzen. Das Demontieren, Verändern oder öffnen der Elektronik-Teile ist zu unterlassen, die Gewährleistung erlischt!
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Wichtig!!!
Der Akku sollte auch bei wenig oder keinem Gebrauch mindestens alle drei Monate wie oben beschrieben vollständig aufgeladen werden, um die Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten. Durch die motorische Nutzung nimmt die Kapazität des Akkus ab. Die Lebensdauer des Akkus hängt von mehreren Faktoren wie z.B. Nutzungsintensität, Umgebungstemperatur und der Belastung ab.

5. Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus
- dem Nichtbeachten der Anleitung
- vom Hersteller nicht freigegebenen Änderungen am Produkt oder
- vom Hersteller nicht hergestellten oder nicht freigegebenen Ersatzteilen resultieren.
- Technische Änderungen im Sinne der ständigen Produktverbesserung sind jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten!

6. Gewährleistung

Akkus zählen zu den Verbrauchsmaterialien, die eine begrenzte Lebensdauer aufweisen und einem kontinuierlichen Leistungsverlust unterliegen. Eine normale Abnutzung und ein kontinuierlicher Leistungsverlust des Akkus sind deshalb von jeglichen Gewährleistungsansprüchen ausgenommen

7. Umwelt

Bitte entsorgen Sie den Akku nach dem Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll, sondern geben Sie ihn in einer öffentlichen Sammelstelle zur Wiederverwertung ab. Auf diese Weise können Sie dazu beitragen, die Umwelt zu schützen.

8. Polsterung

7.1. Schaumstoffe

Das Sitzmöbel passt sich Ihren Körperformen an. Auf einer harten Oberfläche muss der Körper sich an das Möbelstück anpassen. Bei Komfortmöbeln verhält es sich umgekehrt. Die Schaumprodukte passen sich langsam an die Gebrauchsumstände, wie die tägliche Gebrauchsdauer, die Temperatur und das Körpergewicht an. Die Anpassungsdauer kann abhängig von der individuellen Nutzung, einige Wochen oder auch Monate betragen. Nach einem halben Jahr, nach täglicher sachgerechter Nutzung, ist das höchste Komfortniveau erreicht.

7.2. Polyurethanschaum

Polyurethanschaum ist die Komponente, die vor allem komfortbestimmend ist. Dieses Produkt wird auch als Kaltschaum bezeichnet. Das Material ist nicht giftig, wird FCKW frei produziert und ist recycelbar. Eine Eigenschaft von Kaltschaum ist, dass er anfangs hart ist, aber durch den Gebrauch elastisch wird. Dadurch verliert das Material ca. 15% an Festigkeit, was ganz normal ist und durch die Nachgiebigkeit eine Wellen- und Faltenbildung auf dem Bezug entstehen kann, die modellbedingt und warentypisch ist.

7. Allgemeines

- Jeder Sessel wird mit der größtmöglichen Sorgfalt angefertigt. Die Anfertigung eines Sessels ist und bleibt menschliche Handarbeit. Daher ist auch jeder Sessel anders. Unterschiede im Erscheinungsbild sind hierdurch unvermeidlich und stellen die handgearbeitete Qualitätsfertigung Ihres/Ihrer Sessel/s unter Beweis.
- Da ein Fernsehsessel aus vielen beweglichen Teilen besteht, ist es fast unmöglich, das System ohne jegliches Geräusch zu verstellen. Diese Geräusche, die sich wie ein „Knarren" anhören können beim Verstellen des Sessels, können auch in der neutralen Position hörbar sein. Wenn der Sessel auf einem nicht völlig ebenen Untergrund steht, kann dies ebenfalls ein Knarren durch Schrägstellung verursachen.
- Verteilen Sie Ihr Gewicht über den Sitz und die Rückenlehne. Es kann sein, dass Sie Tendenz haben, Ihren Körper beim Sitzen mehr nach rechts oder nach links in Ihrem Sessel zu verlagern. Ihnen sollte bewusst sein, dass Ihr Sessel sich „mitbewegt". Somit kann es sein, dass der Überzug Ihres Sessels sich auf der Rückenlehne ebenfalls mehr nach rechts oder links verlagert. Der Sessel passt sich dem Benutzer an.
- Benutzen Sie die Armlehnen und das ausgefahrene Fußteil nicht als Leiter, Trittbrett oder Sitzplatz.
- Der Sitz eignet sich nicht zum darauf stellen. Die Polsterung und /oder der Federkern können dadurch Schaden nehmen.
- Knien Sie sich nie auf die Sitzfläche, um über die Rückenlehne zu schauen.

- **WICHTIGER HINWEIS AN TRÄGER EINES HERZSCHRITTMACHERS!**
  Die von uns verwendeten Elektromotoren sind nach allen einschlägigen technischen Normen sowie DIN- und VDE-Vorschriften hergestellt. Das gilt auch für den elektrischen Antrieb und seine Signalgebung. Gleichwohl sollten Träger von Herzschrittmachern ihren Arzt oder den Lieferanten des Schrittmachers befragen, ob ihr Schrittmacher störungsanfällig ist und welche Vorkehrungen getroffen werden müssen, um eine Störung zu vermeiden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website: www.wemafa.de

Stand: Januar 2025