Gebrauchsanleitung für mechanische und magnetische Funktionen

Funktionen: 2. Abklappbare Armlehne**,** 3**.** Hochstellbares Armlehnenkissen (fest montiert),
4. Vorziehsitzbank mechanisch mit und ohne Bettkasten, 5. Rückenverstellung mechanisch Sessel,
6. Relaxfunktion Sitz mit Rücken mechanisch, 7. Schiebesitz mechanisch
8. Kopfstütze verstellbar nur in der Neigung, 9. Nackenkissen magnetisch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Polstermöbel aus dem Hause Wemafa entschieden haben. Nach dem Lesen der vorliegenden Anleitung wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Sitzmöbel. Lesen Sie die vorliegende Anleitung vor dem Gebrauch der Möbel bitte vollständig und aufmerksam durch.

1. Erstmaliger Gebrauch der Polstermöbel

1.1. Aufstellung

- Die Polstermöbel müssen auf geradem Boden aufgestellt werden, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Bitte beachten Sie vor der Aufstellung der Polster die Beschaffenheit Ihres Bodens. Bei kratzempfindlichen Böden empfiehlt es sich, Filzgleiter unter die Möbelfüße zu kleben, um Schäden zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für, durch die Polstermöbel, entstandene Schäden am Boden.
- Setzen Sie Ihre Polstermöbel nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie diese nicht in die Nähe eines offenen Kamins/ Holzofens, um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden.


1.2. Sicherheit

Achten Sie beim Bedienen der mechanischen Funktionen darauf, dass Körperteile wie Hände und Finger o.ä. nicht durch bewegliche Teile eingeklemmt werden. Lassen Sie NIEMALS Kinder unbeaufsichtigt den Sessel/ das Sofa bedienen oder damit spielen!

2. Bedienung der abklappbaren Armlehne

2.1. Stufenlose Verstellung mit Quetschbeschlag


Wenn Sie sich für ein Modell mit stufenloser Armlehnenverstellung entschieden haben, lässt sich das Armteil durch Gegendruck manuell verstellen. Mit der Hand bewegt man die Armlehne wieder in die Ausgangsposition zurück.

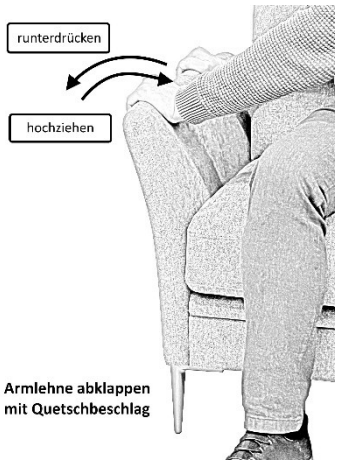


Armlehne abklappen
mit Quetschbeschlag

2.2 Stufenverstellung mit Rasterbeschlag

Wenn Sie sich für ein Modell mit Stufenverstellung der Armlehne entschieden haben, lässt sich diese mittels einer Auslöseschlaufe verstellen. Die Schlaufe befindet sich unten auf der Innenseite der Armlehne und muss gezogen werden. Damit löst man die Arretierung aus, sodass sich die Armlehne in den Rasterstufen verstellen lässt. Mit der Hand bewegt man die Armlehne wieder in die Ausgangsposition zurück.

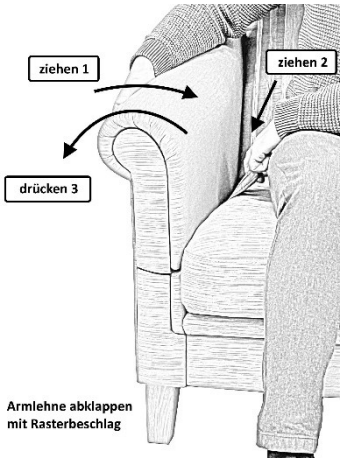

Armlehne abklappen
mit Rasterbeschlag

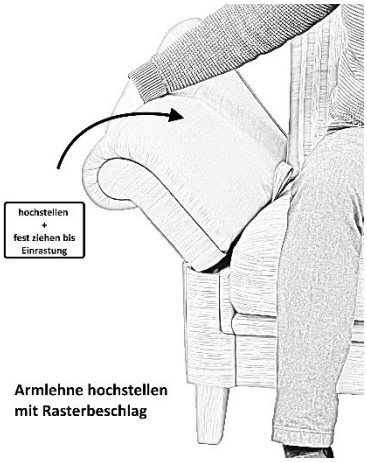

Armlehne hochstellen
mit Rasterbeschlag

3. Bedienung des hochstellbaren Armlehnkissens

Wenn Sie sich für ein Sofa mit manuell hochstellbaren Armlehnkissen entschieden haben, lässt sich das Armlehnkissen in der Höhe verstellen. Hierzu ziehen Sie das Kissen vorsichtig mit beiden Händen nach oben, bis die gewünschte Position erreicht ist. Das Zurückfahren des Armlehnkissens ist durch komplettes Hochziehen und anschließend durch Hinunterdrücken in die Startposition zu bewegen.




4. Bedienung des Sofas mit manueller Vorziehsitzbank


Wenn Sie sich für ein Sofa mit manuellem Bankauszug entschieden haben, lässt sich durch Ziehen der Schlaufe unterhalb der Sitzfläche die Sitz-/Liegetiefe verstellen. Die Standartsitztiefe erreicht man wieder durch mittiges, gleichmäßiges Zurückschieben der Sitzbank. Modellbedingt auch mit Bettkasten sowie aufklappbarem Sitz.

5. Bedienung des Sessel mit manueller Rückenverstellung

(Gasdruckfeder)

Wenn Sie sich für einen Sessel mit manueller Rückenverstellung entschieden haben, lässt sich das Rückenteil mittels Gasdruckfeder stufenlos verstellen. Dabei ziehen Sie die Schlaufe am inneren linken Armteil des Sessels nach oben und drücken Ihren Körper gegen die Rückenlehne des Sessels. Durch das Loslassen der Schlaufe bleibt die Rückenlehne in der gewünschten Position. Um die Rückenlehne wieder steil zu stellen, lehnen Sie Ihren Oberkörper etwas nach vorn und ziehen die Schlaufe nach oben. Die Rückenlehne kommt automatisch in die Ursprungsstellung zurück. Bitte um Beachtung, dass das Rückenpolster auch in der aufrechten Position aufgrund der Funktion beweglich ist!

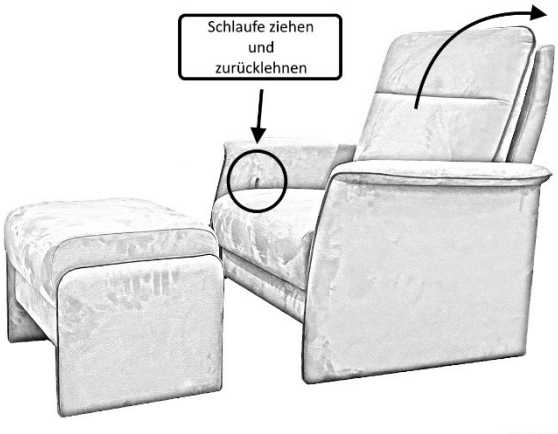

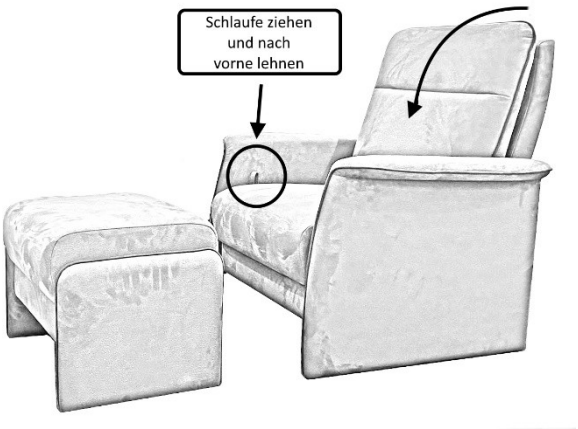

6. Bedienung des Sessels/Sofas mit Relaxfunktion

(Rücken und Sitz manuell vorziehbar)

Wenn Sie sich für einen Sessel oder ein Sofa mit Relaxfunktion entschieden haben, lässt sich die Sitzfläche und das Rückenpolster verschieben. Indem Sie in einer aufrechten Sitzposition (nicht anlehnen) den Sitz mit dem Gesäß nach vorne schieben und sich an den Armlehnen bzw. beim Sofa an der vorderen Armlehne und der Vorderkante des Nachbarsitzes abstützen. Dabei zieht sich der Sitz nach vorne und das Rückenpolster stellt sich leicht schräg. Durch komplettes Vorziehen und Zurückschieben des Sitzes gelangen Sie in die Ursprungsstellung zurück.





7. Bedienung des Sessels/Sofas mit manuellem Schiebesitz

Wenn Sie sich für einen Sessel oder ein Sofa mit manuellem Schiebesitz entschieden haben, lässt sich der Sitz vor und zurück bewegen. Fassen Sie zur Verstellung in die Griffmulde mittig vorne unter den Sitz und ziehen Sie den Sitz nach vorn in die gewünschte Sitzposition oder ggf. bis zum Endpunkt. Um den Sitz wieder zurückzubewegen, fassen Sie mit beiden Händen mittig vorn auf den Sitz und schieben diesen wieder in die gewünschte Sitzposition oder ggf. bis zum Endpunkt zurück.

8. Bedienung verstellbare Kopfstütze

Die Metallstangen der Kopfstütze werden in Öffnungen im Rückenkorpus eingesteckt oder so wie die mit der Metallbügelausführung hinter die losen Rückenkissen gesteckt. Die Kopfstütze selbst ist stufenlos in der Neigung mit beiden Händen nach vorn und hinten zu verstellen und liegt auf den Rückenpolstern und/oder Rückenkissen leger auf.

9. Nackenkissen lose mit Neodym-Permanentmagnet

Das lose Nackenkissen besitzt unter dem Bezug einen Neodym-Permanentmagneten, sodass dieses im oberen Bereich des Hochlehn-Innenrückens angeheftet werden kann.

Wichtiger Hinweis an Träger eines Herzschrittmachers, eines Defibrillator sowie eines Hörgerätes

Diese Magneten können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein verursachen.
Ein Defibrillator funktioniert unter Umständen nicht mehr. Durch das Magnetfeld können unter anderem auch Hörgeräte beschädigt werden. Halten Sie als Träger solcher Geräte einen genügenden Sicherheitsabstand von mindestens 20 cm von Herzschrittmachern oder Defibrillatoren und mindestens 6 cm von Hörgeräten zu den Magneten ein. Warnen Sie Träger solcher Geräte vor der Annäherung zu Magneten. (Tabelle zu empfohlenen Sicherheitsabständen = www.supermagnete.de/faq/distance)

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website: www.wemafa.de