Gebrauchsanleitung für Ihren Ruhesessel mit Drehkonus

Modelle:

Cortina 690 / Cortina 692 / Cortina 693 / Faro 485 / Faro 687 / Flou 1580 / Milano 660 / Padua 670 etc..

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Ruhe-/Relaxsessel mit Drehkonus aus dem Hause Wemafa entschieden haben. Nach dem Lesen der vorliegenden Anleitung wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem Sessel. Lesen Sie vorliegende Anleitung vor dem Gebrauch des Sessels bitte vollständig und aufmerksam durch.

1. Erstmaliger Gebrauch des Sessels

- **Aufstellung**

Der Sessel muss auf geradem Boden aufgestellt werden, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.
Bitte beachten Sie vor der Aufstellung des Sessels die Beschaffenheit Ihres Bodens. Bei kratzempfindlichen Böden empfiehlt es sich, Filzgleiter unter die Sesselfüße zu kleben, um Schäden zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung, für durch den Sessel entstandene Schäden am Boden.
Haben Sie sich für ein Polstermöbel mit Akku entschieden, dann müssen Sie diesen nach dem Auspacken des Polstermöbels aufladen. In Abschnitt 3 lesen Sie, wie Sie den Akku aufladen können.
Setzen Sie Ihren Sessel nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie ihn nicht in die Nähe eines offenen Kamins/Holzofens etc., um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden.

- **Sicherheit**

Achten Sie beim Bedienen des Sessels darauf, dass Körperteile wie Arme, Beine, Hände und Finger o.ä. nicht durch bewegliche Teile eingeklemmt werden. Um Schäden an der Wand, Einrichtungsgegenstände und dem Sessel selbst zu vermeiden, halten Sie ausreichend Abstand.
Setzen Sie sich nicht auf das Fußteil, da dieses unter Druck von oben nachgibt und es nicht als Sitzgelegenheit geeignet ist.
Achten Sie auf Stolperfallen durch Kabel und Lade-Netzteil im Raum.
Benutzen Sie die Armlehnen nicht als Leiter, Trittbrett oder Sitzplatz etc..
Der Sitz eignet sich nicht zum daraufstellen. Die Federung und das Polster werden dann stellenweise überlastet. Knien Sie sich nie auf die Sitzfläche, um über die Rückenlehne zu schauen. Es besteht jeweils Sturzgefahr! Belastungsgrenze der Fußstütze max. 25 kg. Belastungsgrenze des Sessels bis max. 120 kg.

Lassen Sie NIEMALS Kinder unbeaufsichtigt den Sessel bedienen oder damit spielen!

2. Bedienung des Sessels

- **Sessel mit manueller Verstellung**

Wenn Sie sich für einen Sessel mit manueller Verstellung entschieden haben, verstellen Sie das Rücken-/ und Fußteil mittels Gewichtsverlagerung. Um die Fußstütze auszuklappen, stützen Sie Ihre Hände auf den Armlehnen des Sessels ab und drücken Ihren Körper gegen die Rückenlehne des Sessels, bis die Fußstütze ausklappt. Die Rückenlehne verstellt sich ebenfalls durch Körperdruck, hier ist zudem der Druckknopf an der Außenseite der Armlehne des Sessels zu drücken. Durch das Loslassen des Druckknopfes, stoppt der Rücken in der gewünschten Position. Um die ausgeklappte Fußstütze wieder einklappen zu können, lehnen Sie Ihren Oberkörper etwas nach vorn und drücken die Fußstütze mit Ihren Beinen nach unten. Die Rückenlehne kommt in die Ursprungsstellung zurück, wenn Sie den Druckknopf bestätigen und gleichzeitig den Oberkörper etwas nach vorn verlagern.

- **Sessel mit 3 Motoren & Sessel mit 4 Motoren mit Aufstehhilfe**

Wenn Sie sich für einen Sessel mit 3 Motoren entschieden haben, dient der erste Motor zum Verstellen der Fußstütze, mit dem zweiten Motor verstellt man die Rückenlehne. Der dritte Motor verändert die Sitz-/Liegeposition in die Herzwaage-Position. Der Sessel wird standardmäßig mit einem Tippschalter (Abb. 1) an der Außenseite des Armteils und mit einem verbauten wiederaufladbaren Akku, sowie einem losen Lade-Netzteil geliefert. Ein Handschalter mit Spiralkabel ist auf Wunsch möglich, welcher mittels Magnet an der Außenseite der Armlehne angeheftet wird.

Ein Sessel mit 4 Motoren (Aufstehhilfe) wird standardmäßig mit einem Tippschalter (Abb. 2) und ebenfalls mit einem verbautem wiederaufladbaren Akku, sowie einem losen Lade-Netzteil geliefert. Auf Wunsch ist auch hier ein Handschalter (Abb. 3) mit Spiralkabel lieferbar, welche auch mittels Magnet an der Außenseite der Armlehne angeheftet wird. Sobald der Sessel zur Aufstehhilfe hochgefahren wird, sperrt die Drehfunktion, sodass sich der Sessel nicht mehr dreht und Sie einen sicheren Stand haben! Die Bedienung der Memory-/Speicherfunktion entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung unter Abb. 3.

Tippschalter



vorne

1) Fußklappe öffnen
2) Fußklappe schließen
3) Rücken flachstellen
4) Rücken steilstellen
5) Herzwaage-Position ein
6) Herzwaage-Position zurück

Abb. 1

Tippschalter
mit Aufstehfunktion



vorne

1) Fußklappe öffnen nochmal drücken -> Herzwaage Position öffnen
2) Fußklappe schließen nochmal drückern -> Herzwaage Position zurück
3) Rücken flachstellen
4) Rücken steilstellen
5) Aufstehhilfe fährt hoch
6) Aufstehhilfe fährt runter

Abb. 2

Handschalter für elektr. TV-Sessel mit Drehkreuz und Aufstehhilfe



1) Rücken flachstellen
2) Rücken steilstellen
3) Fußklappe öffnen
4) Fußklappe schließen
5) Herzwaage-Position ein
6) Herwaage-Position zurück
7) Aufstehhilfe hoch
8) Aufstehhilfe runter
9) Speicherung aktuelle Position
10) Speicherung aktuelle Position
11) Sessel in Ausgangsposition

Befestigung des Handschalters durch Permanentmagnet am Außenteil der Armlehne

Abb. 3

Bedienungsanleitung

Handschalter mit Kabelverbindung

Lift + ZeroG
8 Tasten





Bedienung des Comfort Key:

M1 und M2 ermöglichen es die aktuelle Position einzuspeichern.
Die Home- Positions Taste fährt den Sessel in die Ausgangsposition zurück

Um eine Position auf der Taste M1 oder M2 einzuspeichern, wie folgt vorgehen:
Schritt 1.) Den Sessel in die gewünschte Position fahren.
Schritt 2.) Taste M1 und Home gleichzeitig drücken bis der Comfort key rot leuchtet.
Schritt 3.) Mit der Home Taste in die Ausgangsstellung fahren.
Schritt 4.) M1 drücken und gedrückt halten, der Sessel fährt nun in die eingespeichterte Position.

Reset Tastenkombination:
Drücken und halten Sie die Home-Taste und die letzte Funktions-Taste des jeweiligen Handschalters gedrückt.



Abb. 4

3. Akku

3.1. Laden vor dem ersten Gebrauch.

Wenn Sie einen Sessel mit Akku erworben haben, ist der Akku werksseitig schon teilgeladen. Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch mindestens 8 Stunden aufgeladen werden, um die maximale Kapazität zu erreichen. Damit auch die Lebensdauer des Akkus erhalten und optimiert wird, ist es von Bedeutung, das Lade-Netzteil nach dem Ladevorgang zu entfernen.

Wichtig!!!
Bitte lassen Sie NIEMALS dauerhaft das Kabel/Lade-Netzteil als Verbindung zwischen Steckdose und Sessel stecken. Dies kann zu Beschädigungen an der Elektrik führen!

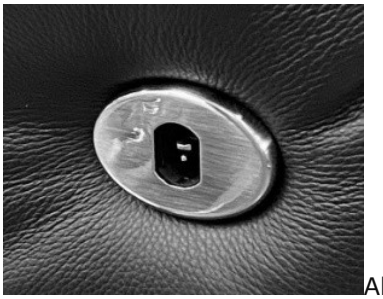
3.2. Gebrauch des Akkus

Durch die motorische Nutzung des Sessels nimmt die Kapazität des Akkus ab. Die Lebensdauer des Akkus hängt von mehreren Faktoren wie z.B. Nutzungsintensität, Umgebungstemperatur und der Belastung ab.

3.3. Aufladen des Akkus

Stecken Sie das Ladekabel IMMER zuerst in die dafür vorgesehene Ladebuchse am Sessel (Abb. 6). Erst danach stecken Sie das Stromkabel des Lade-Netzteils in die Steckdose.

- Die Ladezeit ist abhängig von der Restkapazität des Akkus.
- Während des Ladevorgangs können Sie den Relaxsessel normal benutzen.
- Der Akku im Gebrauch und beim Laden, sollte idealer Weise immer normale Raumtemperatur haben.
- Wenn das Aufladen abgeschlossen ist, ziehen Sie zuerst das Stromkabel des Lade-Netzteils aus der Steckdose und dann das Ladekabel aus der Buchse am Sessel.


Abb. 6

3.4. Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie den Akku nur in trockenen und belüfteten Räumen.
- Der Akku darf nicht bei Temperaturen unter 0 und über 40 Grad geladen werden.
- Verwenden Sie nur das originale Zubehör wie Lade-Netzteil / Kabel / Akku.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
- Der Akku und das Lade-Netzteil mit beschädigten Kabel, dürfen nicht verwendet werden.
- Den Akku äußerst sorgfältig benutzen und nicht starken Stößen oder starken Vibrationen aussetzen.
- Wenn der Akku oder das Lade-Netzteil beschädigt ist, darf dieses nicht mehr benutzt werden. Setzen Sie sich mit dem Lieferanten des Sessels in Verbindung, damit die beschädigten Teile ersetzt werden können.
- Alle elektrischen Komponenten vor Wasser schützen und keinen offenen Flammen aussetzen.
- Ein Demontieren oder das Öffnen der Elektronikteile ist zu unterlassen!
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Wichtig!!!
Der Akku muss auch bei wenig oder keinem Gebrauch mindestens alle drei Monate wie oben beschrieben vollständig aufgeladen werden, um die Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten!

3.5. Umwelt

Bitte entsorgen Sie den Akku nach dem Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll, sondern geben Sie ihn in einer öffentlichen Sammelstelle zur Wiederverwertung ab. Auf diese Weise können Sie dazu beitragen, die Umwelt zu schützen.

3.6. Gewährleistung

Akkus zählen zu den Verbrauchsmaterialien, die eine begrenzte Lebensdauer aufweisen und einem kontinuierlichen Leistungsverlust unterliegen. Eine normale Abnutzung und ein kontinuierlicher Leistungsverlust des Akkus sind deshalb von jeglichen Gewährleistungsansprüchen ausgenommen.

4. Polsterung

4.1. Schaumstoffe

Das Sitzmöbel passt sich Ihren Körperformen an. Auf einer harten Oberfläche muss der Körper sich an das Möbelstück anpassen. Bei Komfortmöbeln verhält es sich umgekehrt. Die Schaumprodukte passen sich langsam an die Gebrauchsumstände, wie die tägliche Gebrauchsdauer, die Temperatur und das Körpergewicht an. Die Anpassungsdauer kann abhängig von der individuellen Nutzung, einige Wochen oder auch Monate betragen. Nach einem halben Jahr täglicher sachgerechter Nutzung, ist das höchste Komfortniveau erreicht.

4.2. Polyurethanschaum

Polyurethanschaum ist die Komponente, die vor allem komfortbestimmend ist. Dieses Produkt wird auch als Kaltschaum bezeichnet. Das Material ist nicht giftig, wird FCKW frei produziert und ist recycelbar. Eine Eigenschaft von Kaltschaum ist, dass er anfangs hart ist, aber durch den Gebrauch elastisch wird. Dadurch verliert das Material ca. 15% an Festigkeit, was ganz normal ist und durch die Nachgiebigkeit eine Wellen- und Faltenbildung je nach Bezug auch unterschiedlich entstehen kann. Dies ist modellbedingt & warentypisch.

5. Allgemeines

- Jeder Sessel wird mit der größtmöglichen Sorgfalt angefertigt. Die Anfertigung eines Sessels ist und bleibt menschliche Handarbeit. Daher ist auch jeder Sessel anders. Kleine Unterschiede im Erscheinungsbild sind hierdurch unvermeidlich und stellen die handgearbeitete Qualitätsfertigung Ihrer/Ihres Sessel/s unter Beweis.
- Da ein Relaxsessel aus vielen beweglichen Teilen besteht ist es fast unmöglich, das System ohne jegliches Geräusch in sich zu verstellen. Diese Geräusche bzw. ein „Knarren" können sowohl beim Verstellen des Sessels als auch in der neutralen Position hörbar sein. Auch ggf., wenn der Sessel auf einem nicht völlig ebenen Untergrund steht, kann dies ebenfalls ein „Knarren" durch Schrägstellung verursachen.
- Verteilen Sie Ihr Gewicht über den Sitz und die Rückenlehne. Es kann sein, dass Sie Tendenz haben, Ihren Körper beim Sitzen mehr nach rechts oder nach links in Ihrem Sessel zu verlagern. Ihnen sollte bewusst sein, dass Ihr Sessel und die Polsterung sich „mitbewegt". Somit kann es sein, dass der Überzug Ihres Sessels sich auf der Rückenlehne, dem Sitz, dem Fußteil, den Armlehnen etc. sich ebenfalls mehr nach rechts oder links, vorn oder hinten verlagert. Der Sessel passt sich dem Benutzerverhalten an.
- **Wichtiger Hinweis an Träger eines Herzschrittmachers!**
  Die von uns verwendeten Elektromotoren sind nach allen einschlägigen technischen Normen sowie DIN- und VDE-Vorschriften hergestellt. Das gilt auch für den elektrischen Antrieb und seine Signalgebung. Gleichwohl sollten Träger von Herzschrittmachern ihren Arzt oder den Lieferanten des Schrittmachers befragen, ob ihr Schrittmacher störungsanfällig ist und welche Vorkehrungen getroffen werden müssen, um ggf. eine Störung zu vermeiden.

6. Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus
- dem Nichtbeachten der Anleitung
- vom Hersteller nicht freigegebenen Änderungen am Produkt oder
- vom Hersteller nicht hergestellten oder nicht freigegeben Ersatzteilen resultieren.
- Technische Änderungen im Sinne der ständigen Produktverbesserung sind jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten!

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website: www.wemafa.de