Gebrauchsanleitung und wichtige Hinweise für motorische Sitzbankauszüge und Wallfree-/ Wallawayfunktion

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Polstermöbel aus dem Hause Wemafa entschieden haben. Nach dem Lesen der vorliegenden Anleitung wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Sitzmöbel. Lesen Sie die vorliegende Anleitung vor dem Gebrauch der Möbel bitte vollständig und aufmerksam durch.

1. Erstmaliger Gebrauch des Polstermöbels

1.1. Aufstellung

- Die Polstermöbel müssen auf geradem Boden aufgestellt werden, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Bitte beachten Sie vor der Aufstellung der Polstermöbel die Beschaffenheit Ihres Bodens. Bei kratzempfindlichen Böden empfiehlt es sich, Filzgleiter unter die Möbelfüße zu kleben, um Schäden zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für, durch die Möbel, entstandene Schäden am Boden.
- Ist Ihr elektrisch verstellbares Polstermöbel mit einem Netzteil ausgestattet, dann schließen Sie dieses direkt mit dem Stecker an die Steckdose.
- Haben Sie sich für ein Polstermöbel mit Akku entschieden, dann müssen Sie diesen nach dem Auspacken des Polstermöbels aufladen. In Abschnitt 5.3 lesen Sie, wie Sie den Akku aufladen können.
- Setzen Sie Ihre Polstermöbel nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie diese nicht in die Nähe eines offenen Kamins/ Holzofens etc., um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden.

1.2 Sicherheit

- Achten Sie beim Bedienen der Polstermöbel mit motorischer Funktion darauf, dass alle Körperteile wie Arme, Beine, Hände und Finger nicht durch bewegliche Teile eingeklemmt werden. Um Schäden an der Wand, Einrichtungsgegenständen und dem Poltermöbel selbst zu vermeiden, halten Sie ausreichend Abstand. Setzen Sie sich nicht auf das Fußteil, da diese unter Druck von oben nachgibt und es nicht als Sitzgelegenheit geeignet ist. Belastungsgrenze max. 25 kg. Belastungsgrenze pro Sitzfeld max. 120 kg beim Sessel/Stuhl, 200 kg (2x100 kg) bei einem Zweisitzer, 240 kg (3x80 kg) bei einem Dreisitzer.
- Lassen Sie NIEMALS Kinder unbeaufsichtigt die Polstermöbel bedienen oder damit spielen!

2. Bedienung des Sofas mit motorischem Bankauszug


Durch Bedienung des Tippschalters an der Außenseite der Armlehne (Standard vorstehend links) oder des Handschalters (mit Kabel – vorstehend links) lässt sich die Sitzbank motorisch stufenlos verstellen. Siehe dazu auch Punkt 4 und 5, für kabelgebundene Verstellung und kabellose Verstellung mit Akku.



Vorziehsitzbank

3. Bedienung des Sessels / Sofas mit Wallfree/Wallaway – Funktion

Durch Bedienung des Tippschalters an der Außenseite der Armlehne oder des Handschalters (mit Kabel) lässt sich die Sitzeinheit motorisch stufenlos verstellen. Durch Bedienung des Schalters neigt sich das Rückenpolster und die Beinauflage fährt automatisch raus. Kabellose Verstellung mit Akku, siehe Akkubetrieb unter Punkt 4.2
Abb. motorische Verstellungen

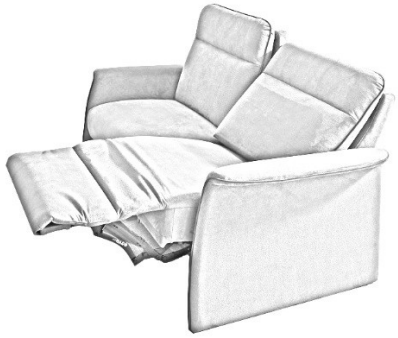

Wallfreefunktion

4. Motorischer Antrieb

Bitte lassen Sie NIEMALS dauerhaft das Kabel als Verbindung zwischen Steckdose und Polstermöbel bei der Ausführung Akkubetrieb stecken. Dieses könnte zu Beschädigungen an der Elektrik führen.

4.1. **Netzbetrieb:** Die kabelgebundene Variante verbindet den Motor mittels Kabel/ Stecker (Standard: Das Niedervoltkabel wird vorstehend links unten aus dem Unterspannfutter nach draußen geführt) mit dem Netzteil. Das Netzteil wird mittels Kabel/ Stecker mit der Steckdose verbunden. Es sind ausschließlich das mitgelieferte Netzteil und die dazugehörigen Kabel zu verwenden! Alle Steckverbindungen müssen immer fest verbunden sein für die Funktion.

4.2. **Akkubetrieb:** Die kabellose Variante ist mit einem leistungsstarken Akku ausgestattet, der den Motor antreibt. Der Akku ist werksseitig schon verbaut und teilgeladen und muss vor dem ersten Gebrauch mindestens 8 Stunden aufgeladen werden, damit die maximale Kapazität erreicht wird. Damit auch die Lebensdauer des Akkus erhalten und optimiert wird, ist es von Bedeutung, das Akkuladegerät/Netzteil nach dem Ladevorgang zu entfernen.

4.3. Aufladen des Akkus

Stecken sie das Ladekabel IMMER zuerst in die dafür vorgesehene Ladebuchse (Standard beim Sofa mit motorischem Bankauszug vorstehend links hinten unten am Rückenkorpus und bei der WallFree/WallAway Funktion immer auf der Seite hinten unten am Rückenkorpus, wo sich auch die Tippschalter befinden) ein. Erst danach stecken Sie das Stromkabel des Lade-Netzteils in die Steckdose.

- Die Ladezeit beträgt ca. 5 Std. und ist abhängig von der Restkapazität des Akkus.
- Die LED auf dem Lade-Netzteil zeigt lediglich den korrekten Anschluss zwischen der Niedervolt Buchse auf der Rückseite des Polstermöbels und der 220 V Buchse in der Wand an.
- Der Akku erwärmt sich aufgrund der chemischen Reaktion im Gebrauch und beim Laden, was ganz normal ist.
- Während des Ladevorgangs können Sie das Polstermöbel normal benutzen.
- Wenn das Aufladen abgeschlossen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Auch wenn das Sofa bzw. die Funktion nicht benutzt wird, verbraucht die Steuerbox immer Strom aus dem Akku. Daher ist es normal, dass der Akku ggf. nach einer Woche erneut aufgeladen werden muss. Bei einmaliger täglicher Nutzung hat der Akku ggf. nicht länger als 10 Tage Kapazität.

5. Wichtige Hinweise zum Akkubetrieb und kabelgebundenen Netzbetrieb

- Bei Temperaturen unter 0 und über 40 Grad, darf der Akku nicht geladen werden.
- Verwenden Sie den Akku nur in trockenen und belüfteten Räumen.
- Verwenden Sie ausschließlich das originale Zubehör wie Netzteil / Kabel / Akku und Ladegerät.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
- Netzteil / Akku und Ladegerät mit einem beschädigten Netzkabel dürfen nicht verwendet werden.
- Den Akku äußerst sorgfältig benutzen und keinen starken Vibrationen aussetzen.
- Wenn der Akku oder das Netzteil oder das Ladegerät beschädigt ist, dürfen diese nicht mehr benutzt werden. Setzen Sie sich mit dem Lieferanten des Polstermöbels in Verbindung, damit die beschädigten Teile ersetzt werden können. Wenden Sie sich bei Bedarf an autorisiertes Personal, um technische Unterstützung zu erhalten
- Alle elektrischen Komponenten vor Wasser schützen und keinen offenen Flammen aussetzen. Das Demontieren, Verändern oder öffnen der Elektronik-Teile ist zu unterlassen, die Gewährleistung erlischt!
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **ACHTUNG !!!** Der Akku sollte auch bei wenig oder keinem Gebrauch mindestens alle drei Monate wie oben beschrieben vollständig aufgeladen werden, um die Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten. Durch die motorische Nutzung nimmt die Kapazität des Akkus ab. Die Lebensdauer des Akkus hängt von mehreren Faktoren wie z.B. Nutzungsintensität, Umgebungstemperatur und der Belastung ab.

6. Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus

- dem Nichtbeachten der Anleitung
- vom Hersteller nicht freigegebenen Änderungen am Produkt oder
- vom Hersteller nicht hergestellten oder nicht freigegebenen Ersatzteilen resultieren.
- Technische Änderungen im Sinne der ständigen Produktverbesserung sind jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten!

7. Gewährleistung

Akkus zählen zu den Verbrauchsmaterialien, die eine begrenzte Lebensdauer aufweisen und einem kontinuierlichen Leistungsverlust unterliegen. Eine normale Abnutzung und ein kontinuierlicher Leistungsverlust des Akkus sind deshalb von jeglichen Gewährleistungsansprüchen ausgenommen.

8. WICHTIGER HINWEIS AN TRÄGER EINES HERZSCHRITTMACHERS

Die von uns verwendeten Elektromotoren sind nach allen einschlägigen technischen Normen sowie DIN- und VDE-Vorschriften hergestellt. Das gilt auch für den elektrischen Antrieb und seine Signalgebung. Gleichwohl sollten Träger von Herzschrittmachern ihren Arzt oder den Lieferanten des Schrittmachers befragen, ob ihr Schrittmacher störungsanfällig ist und welche Vorkehrungen getroffen werden müssen, um eine Störung zu vermeiden.

9. Umwelt

Bitte entsorgen Sie den Akku nach dem Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll, sondern geben Sie ihn in einer öffentlichen Sammelstelle zur Wiederverwertung ab. Auf diese Weise können Sie dazu beitragen, die Umwelt zu schützen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website: www.wemafa.de

Stand: Januar 2025